

# SHARPER IMAGE®

## MASSAGERULLER

### SHIATSU-MASSAGEAPPARAT MED FLERE PUNKTER



DISTRIBUERET AF © 2020 THREESIXTY SOURCING LTD.  
ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDT.  
KUN TIL BRUGERE I USA: DISTRIBUERET AF © 2020  
MERCHSOURCE, LLC, IRVINE, CA, 92618. ALLE  
RETTIGHEDER FORBEHOLDT. TEL: 1-800-374-2744.  
SHARPER IMAGE® NAVN OG LOGOER (HERUNDER 77  
LOGOET OG TOMORROW'S TOMORROW) ER  
VAREMÆRKER ELLER REGISTREREDE VAREMÆRKER.  
TRYKT I KINA



**TILLYKKE MED KØBET AF DIN  
MASSAGERULLER.**

Læs venligst alle vejledninger og advarslerne  
inden brug.

Behold dette ark, da det har vigtige oplysninger til  
fremtidig reference.

## ADVARSEL OM GENOPLADELIGE BATTERIER

- Dette produkt indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
- Der er risiko for brand og personskader, hvis der stikkes hul i batteriet, eller hvis det beskadiges eller misbruges.
- Batteriet må ikke skilles ad, knuses, brændes eller kortsluttes.
- Batteriet må aldrig udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- Batteriet skal holdes væk fra brandfarlige materialer og direkte sollys.
- Batteriet må kun oplades med den medfølgende oplader, kabel og/eller adaptere.
- Genopladelige batterier må kun oplades voksne.
- Voksenopsyn er påkrævet under opladning af batteriet.
- Lad batteriet afkøle til stuetemperatur, inden det oplades.
- Batteriet skal oplades på en ikke-brandfarlig overflade og holdes væk fra brandfarlige produkter.
- Afbryd opladningen, hvis batteriet bliver varmt, svulmer op, ryger eller afgiver en stærk lugt.
- Batteriopladere, der bruges med produktet, skal regelmæssigt undersøges for beskadigelse af ledningen, stikket, kabinettet og andre dele. I tilfælde af sådanne skader, må opladere ikke bruges, før skaden er repareret.
- Genbrug eller bortskaf batteriet i henhold til den lokale lovgivning.

## FCC STATEMENT


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.


## KOM GODT I GANG

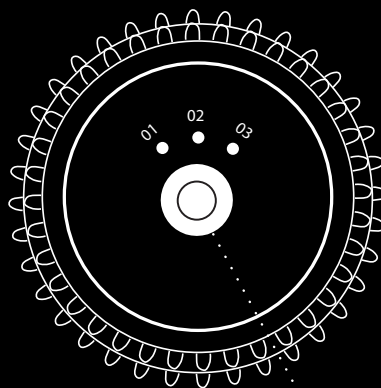


**TÆND/SLUK-KNAP:  
TRYKKES FOR, AT  
SKIFTE MELLEML  
FUNKTIONERNE**

1. Oplad massageapparatet helt før første brug. Dette gøres ved, at slutte strømadapteren til massageapparatet og til en stikkontakt.
2. Tryk massageapparatet på det ønskede område, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen. Masser overbelastede muskler på ben, arme og fødder ved, at rulle med massageapparatet under opvarmning og nedkøling enter i hjemmet eller i fitnesscenteret.
3. Vælg mellem forskellige styrker ved, at trykke på tænd/sluk-knappen.
4. Produktet må højst bruges i 15 minutter ad gangen. Nyd din massage!

## INDHOLD

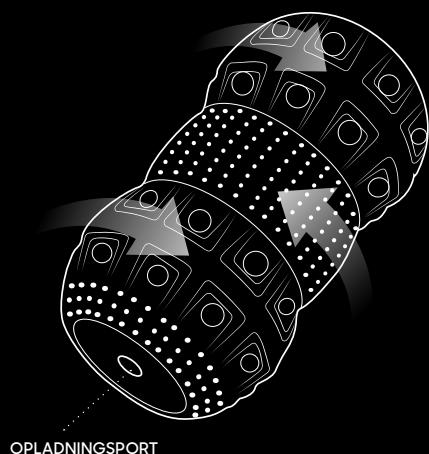

MASSAGERULLER




VEKSELSSTRØMSADAPTER (AC)


## FUNKTIONER

- Til ømme og anspændte muskler
- Tre selvstændige massageknopper
- Fire vibrationsstyrker
- Genopladelig
- Ledningsfri


## VELEGNET TIL: NAKKE, SKULDRE, RYG, HOFTE OG LÅR

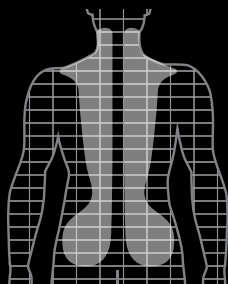


RYG

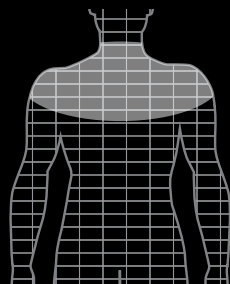

NAKKE + SKULDRE

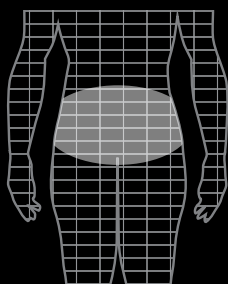

HOFTE

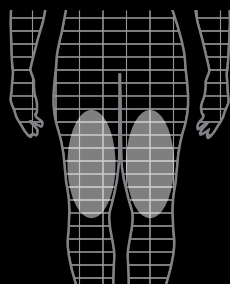

LÅR

## VEJLEDNINGER FOR PLEJE

- Kun til pletrengøring. Tag stikket ud og tør produktet af med en fugtig klud.
- Produktet må kun lufttørres. Det må ikke tørres i tørretumbleren.
- Sørg for, at produktet er helt tørt inden det tilsluttes.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand.
- Brug ikke vaskemiddel eller sæbe under rengøringen



## GENBRUG

På dette produkt finder du symbolet for sortering af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr (WEEE). Dette betyder, at dette produkt skal håndteres i henhold til direktivet eller forordningen om lokal elektrisk og elektronisk udstyrsaffald (WEEE) for, at minimere dets indvirkning på miljøet. For yderligere oplysninger, bedes du kontakte de lokale eller regionale myndigheder. Elektroniske produkter, der ikke bortskaffes på en miljøvenlig måde, er potentielt farligt for miljøet og menneskers sundhed, da de indeholder farlige stoffer.



Dette produkt overholder det gældende europæiske direktiv og nationale bestemmelser.



Dette produkt overholder den gældende lovgivning i Storbritannien.



Dette produkt er i overensstemmelse med de gældende regler i Australien/New Zealand.



Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Alle forbrugere er juridisk forpligtet til, at aflevere alle batterier og akkumulatorer, uanset om de indeholder skadelige stoffer \* eller ej, på et indsamlingssted i byen eller i en butik, så de kan bortskaffes på miljøvenligt. \* Cd = cadmium; Hg = kviksølv; Pb = bly

## FARE



For at reducere risikoen for elektrisk stød, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten straks efter brug og inden rengøring

## SIKKERHEDSADVARSLER

### LÆS VENLIGST DETTE FØR BRUG

- Produktet må ikke bruges af børn. Skal holdes ude af børns rækkevidde.
- Brug ikke dette produkt, hvis du er gravid eller har en skade eller sygdom. Kontakt din læge, hvis du har en medicinsk tilstand, der kan forhindre sikker brug af dette produkt.
- Brug ikke andet tilbehøret til dette produkt end det, der følger med.
- Undgå, at sove under brug af dette produkt.
- Efterlad ikke dette produkt uden opsyn, når det er tilsluttet.
- Lad altid produktet køle af, hvis det bliver for varmt.
- Brug aldrig produktet under tæpper, hvor luftåbningen kan blokeres. Dette kan gøre produktet meget varmt, som kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
- Produktet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- Hold produktet væk fra vandkilder og opvarmede overflader.
- Rør aldrig ved stikket med våde hænder.
- Bær ikke dette produkt i ledningen.
- Kun til indendørs brug.
- Se grundigt produkterne efter inden hvert brug. Hvis produktet ser ud til at være slidt, flosset/splintret, revnet eller på nogen måde ødelagt, må det ikke længere bruges, og det skal bortskaffes med det samme.
- Apparatet er kun beregnet til brug med batteriopladeren (UDGANG: Jævnstrøm (DC) 9 V, 1 A), der følger med apparatet.