



SHARPER IMAGE®

ACUPRESSURE FOOT MULTIPOINT SHIATSU MASSAGER

TILLYKKE MED KØBET AF DIN ACUPRESSURE FOOT.

Inden brug skal du sørge for, at læse alle advarslerne og vejledningerne på emballagen, dette ark og i brugsvejledningen. Behold dette ark, da det har vigtige oplysninger til fremtidig reference.

Distributed by and © 2020 ThreeSixty Sourcing Ltd. All rights reserved.

For US only: Distributed by and © 2020 MerchSource, LLC, Irvine, CA, 92618. All rights reserved. Tel: 1-800-374-2744.

Sharper Image® name and logos (including the 77 logo and Tomorrow's Tomorrow) are trademarks or registered trademarks.

Printed in China

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

IC-ERKLÆRING


CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

KOM GODT I GANG

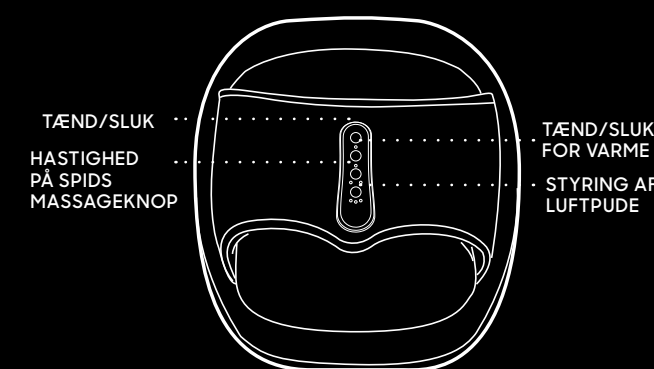

1. Sæt vekselstrømsadapteren (AC) i massageapparatet og slut den derefter til en stikkontakt.
2. Stik fødderne ind i massageapparatet, og tænd for apparatet.
 - Tryk på tænd/sluk-knappen til varmen for, at få en lindrende massage.
 - Tryk på hastighedsknappen til den spidse massageknop for, at skifte mellem moderat eller intens massage.
3. Brug produktet i 15 minutter ad gangen.
4. Nyd din lindrende massage.

INDHOLD

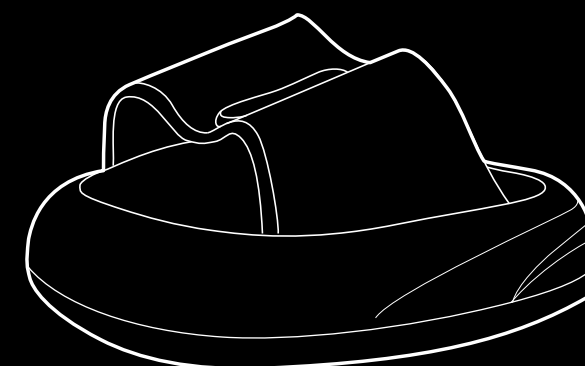

FODMASSAGEAPPARAT



VEKSELSSTRØMSADAPTER (AC)

FUNKTIONER:

- Vibrerende massage til ømme eller anspændte fødder.
- Uafhængig varmfunktion.
- Luftkompression

VEJLEDNINGER FOR PLEJE:


- Kun til pletrengøring. Afbryd og tør af med en fugtig klud.
- Må kun lufttørres.
- Sørg for, at produktet er helt tørt inden det tilsluttes igen.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand.
- Brug ikke vaskemiddel eller sæbe under rengøringen.

FARE:



For at reducere risikoen for elektrisk stød, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten straks efter brug og inden rengøring.

BEREGNET TIL: FØDDERNE

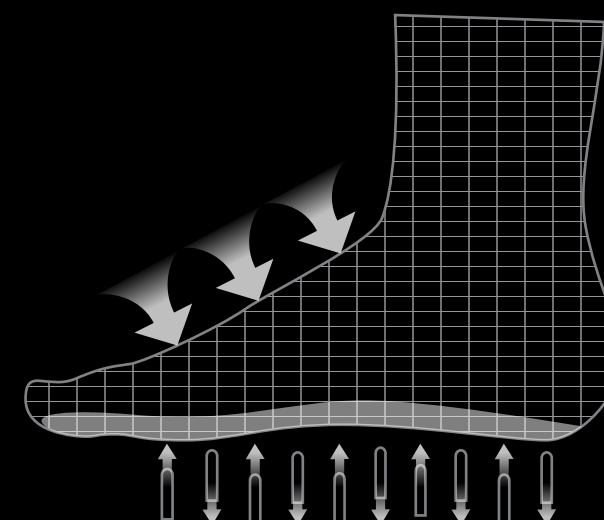

SIKKERHEDSADVARSLER:

- Ikke egnet for børn. Skal holdes ude af børns rækkevidde.
- Brug ikke dette produkt, hvis du er gravid eller har en skade eller sygdom. Kontakt din læge, hvis du har en medicinsk tilstand, der kan forhindre sikker brug af dette produkt.
- Brug ikke andet tilbehør til dette produkt end det, der følger med.
- Undgå, at sove under brug af dette produkt.
- Efterlad ikke dette produkt uden opsyn, når det er tilsluttet.
- Lad altid produktet køle af, hvis det bliver for varmt.
- Brug aldrig produktet under tæpper, hvor luftåbningen kan blokeres. Dette kan gøre produktet meget varmt, som kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskaade.
- Produktet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- Hold produktet væk fra vandkilder og opvarmede overflader.
- Rør aldrig ved stikket med våde hænder.
- Bær ikke dette produkt i ledningen.
- Kun til indendørs brug.
- Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, der er ufølsomme over for varme, skal være forsigtige, når de bruger apparatet.
- Apparatet må kun bruges med den medfølgende vekselstrømsadapter (UDGANG 12 V, 2.5 A).
- Må aldrig puttes i en tørretumbler.